# DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

# BG39/49 Talochas



CATÁLOGO DE INSTRUÇÕES&PEÇAS SOBRESSELENTES

BG39/49 - IS - 10658 - PO



### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- MÁQUINAS SUBMETIDAS: Propulsionadas com: Motores eléctricos, pneumáticos, gasolina ou diesel.

- **SÍMBOLOS:** As palavras **AVISO** e **PRECAUÇÃO** usadas nas instruções de segurança têm os seguintes significados.

**AVISO** Indica procedimentos perigosos ou arriscados dos quais podem resultar danos graves ou até morte se o **AVISO** não for observado.

**PRECAUÇÃO** Indica procedimentos perigosos ou arriscados os quais podem causar danos ou estragos no equipamento se a **PRECAUÇÃO** não for seguida.

#### - REGRAS IMPORTANTES PARA A SUA SEGURANÇA:



#### **AVISO**

A máquina não deve ser modificada sem o consentimento prévio do fabricante. Só usar peças de origem. Se as modificações forem feitas sem o consentimento prévio do fabricante existe um risco de danos graves para o pessoal.

- Estas recomendações de segurança foram compiladas das normas de segurança internacionais.
- Certificar-se das regulamentações locais e cumpri-las. Antes de usar a máquina, ler cuidadosamente estas instruções e quardá-las num lugar seguro.
- Verificar se as placas acerca do uso, segurança e manutenção estão sempre legíveis.
- O uso da máquina está restrito às aplicações especificadas na literatura do produto.
- Mudar sempre e imediatamente as peças danificadas. Mudar a tempo as peças gastas.

#### - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA:



#### **AVISO**

O nível de som admissível de 85 dB (A) pode ser excedido devido à máquina e/ou à aplicação. Uma longa exposição a ruídos altos, sem auriculares, pode causar um dano permanente no ouvido. Uma longa exposição a vibrações pode danificar os dedos, as mãos ou os punhos. Não trabalhar com a máquina se não se sentir bem, se tiver dores ou câibras. Consultar um médico antes de voltar a trabalhar com a máquina.

- Usar sempre equipamento de segurança aprovado, O seguinte equipamento de segurança aplica-se aos operadores e ao pessoal que se encontre nas imediações da zona de trabalho:
- Capacete de protecção
- Auriculares
- Máscara contra a poeira em ambientes poeirentos
- Luvas de protecção
- Sapatos de protecção
- Óculos de protecção

Para evitar o risco das roupas ficarem presas à máquina, não usar roupas folgadas. Usar uma rede de cabelo se este for comprido.

#### - ÁREA DE TRABALHO:



#### AVISO

Não usar a máquina em ambientes explosivos.

Não trabalhar com máquinas a gasolina ou diesel em ambientes pouco ventilados.

Estes tipos de motores produzem gases tóxicos que podem provocar graves problemas de saúde.

#### - PROPULSÃO :



#### **AVISO**

Certifique-se de que o equipamento de propulsão está de acordo com os relevantes requisitos de segurança locais e as normas internacionais.

- <u>Máquinas eléctricas</u>: Garantir que a máquina é ligada à voltagem e frequência especificada na placa. O cabo de distribuição de energia tem de ser de tamanho correcto. Verificar se o cabo e a tomada da máquina não estão danificados. Nunca desligar a máquina puxando a ficha da tomada. Usar o interruptor da máquina. Manter o cabo distante das peças móveis da máquina.
- <u>Máquinas pneumáticas</u>: Verificar se a mangueira de ar comprimido e as suas uniões não estão danificadas. Nunca tentar desligar uma mangueira de ar comprimido que esteja pressurizada. Desligar primeiro o ar no compressor e depois deixar a máquina a trabalhar durante alguns segundos para a mangueira descarregar.
- <u>Máquinas com motor a gasolina ou diesel</u>: A gasolina tem um ponto de inflamação extremamente baixo e pode em certas situações ser explosiva. Quando manusear combustível manter-se sempre longe de todos os objectos que gerem calor ou faíscas e não fumar. Esperar até a máquina arrefecer antes de reabastecer. Evitar derramar gasolina ou gasóleo no chão.

#### - PÔR A MÁQUINA A TRABALHAR:



#### **PRECAUÇÃO**

Familiarizar-se com a máquina antes de a usar e verificar se esta não apresenta quaisquer defeitos evidentes. Pôr a máquina a trabalhar de acordo com o catálogo de instruções e peças sobresselentes..

#### - OPERAÇÃO:



#### **PRECAUÇÃO**

Só usar a máquina para o objectivo a que foi destinada. Certificar-se de que sabe parar rapidamente a máquina no caso de uma situação de emergência. Não tocar nas partes rotativas enquanto a máquina trabalhar.

#### - MANUTENÇÃO:



#### **PRECAUÇÃO**

O trabalho de manutenção só deve ser feito por pessoal especializado. Manter as pessoas sem autorização afastadas da máquina. Não executar trabalhos de manutenção enquanto a máquina se mover ou o motor trabalhar. Nunca usar uma máquina danificada.

#### - ESTAR ALERTA:



#### **PRECAUÇÃO**

Concentrar-se sempre no que estiver a fazer. Ser prudente. Nunca trabalhar com a máquina se estiver cansado ou debaixo da influência de drogas, álcool ou afins que possam afectar a visão, os reflexos, as capacidades ou as decisões.

#### **GERAL**

As talochas BG39 e BG49 da DYNAPAC foram concebidas para rectificar mecanicamente chão de betão irregular ou delicado.

#### **CONCEPÇÃ**

As BG38 e BG48 são accionadas por um motor a gasolina de quatro tempos (1).

São equipadas com um punho de segurança (2), o qual pára o rotor assim que é solto ou um interruptor de segurança que desliga o motor se o operador largar o comando da pega de condução (3).


A potência do motor é transmitida ao rotor que suporta as lâminas (4) pelo engate de uma correia em V e pela caixa de velocidades helicoidal (5). As lâminas são protegidas por um aro de proteção (6).

A maçaneta de comando das lâminas (7) proporciona um fácil e preciso ajustamento do ângulo da lâmina.

A velocidade de rotação das lâminas tem de ser regulada pela alavanca de ajuste (8).

A paragem do motor é controlada por um interruptor ON-OFF (LIGAR-DESLIGAR) (9), que evita ter de se soltar a pega de condução para parar o motor.

A BG39/49 pode ser equipada com o cabo de operação curto ou longo

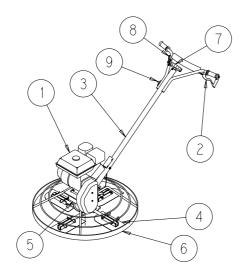

- 1 Motor
- 2 Punho de segurança
- 3 Pega de condução
- 4 Lâminas
- 5 Caixa de velocidades
- 6 Aro de protecção
- 7 Maçaneta de comando
- 8 Alavanca de caixa redutora
- 9 Interruptor ON-OFF (LIGAR-DESLIGAR)

#### **DADOS TÉCNICOS**

|  | BG39GS         | BG39GL        | BG49GS         | BG49GL         |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
|  | HONDA          | HONDA         | HONDA          | HONDA          |
| Peso total kg - (lib.)   | 76 *           | 88 *          | 107 *          | 119 **         |
| Diâmetro do rotor mm - (pol.)  | 890 - (35)     | 890 - (35)    | 1140 - (44.80) | 1140 - (44.80) |
| Velocidade das lâmina (r.p.m.)   | 50 to 120      | 50 to 120     | 50 to 120      | 50 to 120      |
| Número de lâminas  | 4              |               |                |                |
| UNIDADE MOTORA   |                |               |                |                |
| Marca  | HONDA          | HONDA         | HONDA          | HONDA          |
| Modelo   | GX160 QX       | GX160 QX      | GX270 QX       | GX270 QX       |
| Regime de potência kW - (hp)   | 4.0 - (5.5)    | 4.0 - (5.5)   | 6.6 - (9.0)    | 6.6 - (9.0)    |
| A (r.p.m.)   | 3 600          |               |                |                |
| Combustível  | Gasolina       |               |                |                |
| Capacidade do depósito de gasolina l - (gal.)                            | 3.60 - (1)     | 3.60 - (1)    | 6 - (1.60)     | 6 - (1.60)     |
| Nível de ruído medido no ar, a 1m das talochas dB(A), conforme ISO 6081. | 90.10          | 90.10         | 90.10          | 90.10          |
| Aceleração efectiva em carga, medida na pega                             | 3.16           | 3.16          | 3.16           | 3.16           |
| de operação (m/s²), conforme ISO 8662-1.                                 |                |               |                |                |
| DIMENSÕES GERAIS   |                |               |                |                |
| CxLxA (mm)   | 1800x930x1010  | 2530x930x1010 | 2176x1196x1010 | 2796x1196x1010 |
| (pol.)   | 70.9x36.6x39.8 | 100x36.6x39.8 | 85.4x47x39.8   | 110x47x39.8    |

#### **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

#### **INSTALAÇÃO DO MOTOR**


- Disponíveis para Kit BG39 (Sem motor) Cód. 368341 ou para substituição do motor. Equipadas para receber:
  HONDA GX160QX, Briggs & Stratton 135232 ou Robin EY20DU.
- Disponíveis para Kit BG48 (Sem motor) Cód. 368347 ou para substituição do motor. Equipadas para receber:
  HONDA GX270QX.
- Aparafusar os quatro pinos (1) na base (2) (Chave-de-parafusos com 5 mm de largura). Utilizar Loctite 243 ou equivalente.

De seguida, colocar o motor no lugar e fixá-lo com anilhas (3) e porcas (4) (Chave inglesa chata de 17mm). Nota: No caso do motor Robin, é necessário colocar 4 x anilhas (5) entre o motor e a base.

- Colocar a polia de transmissão (6) no eixo do motor sem aparafusar o parafuso de aperto. Não esquecer a chave (7).
- Instalar o suporte da cobertura no motor e fixá-lo com parafusos (8) e anilhas (9) (Chave inglesa chata de 13mm).
- Montar a alavanca completa (10) no motor: usar 1 x anilha (11) entre a porca (12) e o motor.

Apertar o parafuso (13) e, de seguida, fixá-lo com uma porca (12) (2x chave inglesa de 13mm) por forma a deixar a alavanca completa praticamente desobstruída em termos de rotação.

- Colocar a correia em V no devido lugar (14) e aparafusar os parafusos de aperto (15) de modo a alinhar as 3 x polias (Chave inglesa hexagonal de 3mm).
- Suspender a mola (16) no parafuso-guia (17).
- Ao dobrar manualmente a correia em V, utilizando a alavanca (10), a folga entre os parafusos-guia e a correia em V deve corresponder aprox. a 3 mm. Se necessário, ajustar a folga com parafuso (18) e anilha (19) (Chave inglesa hexagonal de 5mm + chave inglesa chata de 17mm).

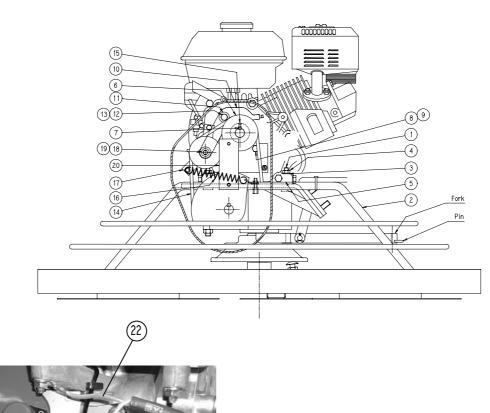

- Ligar o cabo **21** ao cabo de paragem do motor e ligar o cabo **22** ao corpo do motor.

#### INSTALAÇÃO DA PEGA DE CONDUÇÃO

- Retirar as 4 x porcas e anilhas da base. De seguida, colocar a pega de condução no devido lugar e fixá-la com anilhas e porcas (Chave inglesa chata de 17mm).
- Fazer deslizar o cabo eléctrico para o interior do tubo de protecção da pega de condução e ligá-lo ao interruptor ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR).
- Suspender o cabo da caixa redutora de cada motor específico (Chave inglesa cruciforme). Quando estiver totalmente enfiado, o controlo da caixa redutora deve situar-se na posição de ponto morto. No caso de ser necessário proceder-se ao ajuste do comprimento do cabo, efectuar os ajustes na extremidade do cabo (Chave inglesa chata de 3mm).
- Desmontar a cobertura da correia em V (Chave inglesa chata de 10mm). De seguida, fazer deslizar o cabo da embraiagem através do parafuso de regulação do aro de protecção e através do orifício da alavanca de ajuste da tensão. Manualmente, deixar a alavanca de ajuste da tensão dobrar ligeiramente a correia em V e, de seguida, apertar o parafuso da alavanca de ajuste da tensão (Chave inglesa de 3mm). Garantir que, quando segurar o punho de segurança, a correia em V está, normalmente, sob tensão e que, quando é solta, a correia em V não está sob tensão.

Se necessário, proceder ao ajustamento da tensão com a ajuda dos parafusos de ajuste situados em cada extremidade do cabo.

- Colocar no lugar a cobertura da correia em V.
- Rodar o botão de controlo da talocha no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até a rotação ser impossível. Remover o pino da forquilha, deslizar o cabo para o interior da forquilha e prendê-lo com o pino.

#### **INSTALAÇÃO DAS LÂMINAS**

- Fazer deslizar a lâmina e colocá-la no devido lugar, no braço da talocha.
- Fixar as lâminas com os "clips" de mola fornecidos (2 por lâminas).

#### **TESTE**

# NO MOMENTO DE ARRANQUE DO MOTOR, A CAIXA DE REDUÇÃO TEM DE ESTAR SEMPRE EM PONTO MORTO

- Verificar o nível de óleo do motor.
- Encher o depósito de gasolina.
- Regular os interruptores ON/OFF para a posição "ON" (no motor e na pega de condução).
- Ligar o motor (consultar manual de instruções do motor) e, se necessário, ajustar o cabo da caixa redutora e o cabo da embraiagem por forma a garantir um funcionamento correcto.
- Ajustar o motor para 3000 rpm (consultar manual de instruções do motor).

#### **FERRAMENTAS DE TRABALHO**

- 1x Chave inglesa com 5 mm de largura.
- 1x Chave inglesa chata de 10mm.
- 1x Chave inglesa chata de 17mm.
- 2x Chave inglesa chata de 13mm.
- 1x Chave inglesa hexagonal de 3mm.
- 1x Chave inglesa hexagonal de 5mm.
- 1x Chave inglesa com 3 mm de largura.
- 1x Chave inglesa cruciforme.

#### INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

#### **IMPORTANTE**

MANTER-SE SEMPRE LONGE DAS PEÇAS ROTATIVAS DURANTE A OPERAÇÃO.

NO MOMENTO DE ARRANQUE DO MOTOR, A CAIXA DE REDUÇÃO TEM DE ESTAR SEMPRE EM PONTO MORTO. NUNCA ERGUER PELO ARO DE PROTECCÃO.

RETIRAR O DISCO DE ALISAMENTO ANTES DE ERGUER A MÁOUINA.

ANTES DE PÔR A MÁQUINA A TRABALHAR, VERIFICAR SEMPRE O FUNCIONAMENTO DO PUNHO DE SEGURANÇA. NUNCA ABASTECER ENQUANTO O MOTOR ESTIVER A TRABALHAR OU QUENTE.

ABASTECER EM ÁREAS BEM VENTILADAS E LONGE DE FAÍSCAS OU CHAMAS.

DESLIGAR SEMPRE A VELA DE IGNIÇÃO ANTES DE QUALQUER TRABALHO DE MANUTENÇÃO.

#### **ANTES DO ARRANQUE**

#### NO MOMENTO DE ARRANQUE DO MOTOR, A CAIXA DE REDUÇÃO TEM DE ESTAR SEMPRE EM PONTO MORTO

- Verificar o nível de óleo do motor.
- Encher o depósito de gasolina.
- Certificar-se de que todas as lâminas se situam no mesmo ângulo. Se necessário, ajustar o ângulo da lâmina.

#### **ARRANQUE**

- Ligar a válvula do combustível "ON".
- Regular os interruptores ON/OFF para a posição "ON".
- Apenas fechar o estrangulador localizado no motor se este estiver frio.
- Depois de o motor ser ligado, abrir o estrangulador para um funcionamento fácil e deixar o motor aquecer durante dois a três minutos à velocidade neutra. Ajustar a caixa redutora para a velocidade pretendida e, de seguida, prender lentamente com grampo o punho de segurança de modo a iniciar a rotação das lâminas.

#### **PARAGEM**

- Soltar o punho de segurança.
- Regular a caixa redutora para a velocidade neutra.
- Regular o interruptor ON/OFF para a posição "OFF".

#### **CÓDIGOS DE ENCOMENDA**

#### **GAMA DE TALOCHAS**

| Tipo   | Marca do motor | Códigos de encomenda | Descrição                   |
|--------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| BG39GS | HONDA          | 368338               | Braços de lâmina DYNAPAC    |
| BG39GL | HONDA          | 368294               | Braços de lâmina DYNAPAC    |
| BG39GS | HONDA          | 368339               | Braços de lâmina hexagonais |
| BG49GS | HONDA          | 368344               | Braços de lâmina DYNAPAC    |
| BG49GL | HONDA          | 368295               | Braços de lâmina DYNAPAC    |
| BG49GS | HONDA          | 368345               | Braços de lâmina hexagonais |

#### **ACESSÓRIOS**

| Descrição                       | BG39<br>CÓD. 368338<br>CÓD. 368294 | BG39<br>CÓD. 368339 | BG49<br>CÓD. 368344<br>CÓD. 368295 | BG49<br>CÓD. 368345 |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Conjunto de 4 lâminas           | 701364                             | 364830              | 702752                             | 365553              |
| "Clips" de mola (8 por máquina) | 702681                             | -                   | 702681                             | -                   |
| Disco de alisamento             | 364767                             | 364767              | 365276                             | 365276              |
| Alça de elevação                | 368353                             | 368353              | 368354                             | 368354              |

Nota \* A cunha destina-se a ser utilizada para aumentar a altura da pega de condução.

#### **MANUTENÇÃO**

#### DIÁRIA

Limpar o betão da máquina.

Verificar o nível de óleo do motor. Adicionar a quantidade necessária de óleo de forma a alcançar o nível máximo.

Não encher em demasia. Consultar o livro de instruções do motor.

Limpar a cobertura de espuma do filtro de ar.

Verificar o ajustamento do ângulo da lâmina para uma operação correcta.

Verificar o interruptor "ON-Off" e o punho de segurança para uma operação correcta.

#### **SEMANAL (50 horas)**

Verificar o desgaste eventual das lâminas. Se necessário, inverter ou substituir as lâminas.

Mudar o óleo do motor. Consultar o livro de instruções do motor.

Lubrificar os braços da lâmina (4 bocais de lubrificação) com lubrificador Retinax HD da SHELL ou equivalente.

Verificar o nível de óleo na caixa de velocidades. Adicionar a quantidade necessária de óleo de forma a alcançar o nível máximo. ÓLEO MOBIL SHC634.

### KITS DE MANUTENÇÃO

Disponíveis a partir do número de série 9498661.

| PEÇAS SOBRESSELENTES NOS<br>KITS DE MANUTENÇÃO | BG39 GS<br>CÓD. 368435 | BG39 GL<br>CÓD. 368436 | BG49 GS<br>CÓD. 368437 | BG49 GL<br>CÓD. 368438 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cabo de embraiagem                             | 363517                 | 368394                 | 365537                 | 368394                 |
| Cabo da caixa redutora                         | 368100                 | 368393                 | 368103                 | 368393                 |
| Cabo de ângulo da lâmina                       | 365494                 | 368395                 | 365536                 | 368395                 |
| Correia em V (2)                               | 363516                 | 363516                 | 365516                 | 365516                 |
| punho de segurança                             | 363518                 | -                      | 363518                 | -                      |
| Vela de ignição                                | 361242                 | 361242                 | 361242                 | 361242                 |
| Elemento do filtro de ar                       | 361246                 | 361246                 | 361266                 | 361266                 |
| Espuma do filtro de ar                         | 361247                 | 361247                 | 361267                 | 361267                 |
| Conjunto de juntas para carburador             | 361252                 | 361254                 | 361272                 | 361272                 |